



Flexit GO



ART.NR. 116733

NO **INSTALLASJONSVEILEDNING**
Aksesspunkt

SV **INSTALLATIONSANVISNING**
Accesspunkt

DA **INSTALLATIONSVEJLEDNING**
Adgangspunkt

FI **ASENNUSOHJE**
Liitântäpiste

EN **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
Access point

NO Innhold

| | |
|--|---|
| 1. Før oppstart | 4 |
| 2. Konfigurere aksesspunkt..... | 4 |
| 2.1. Modus aksesspunkt (standard)..... | 4 |
| 2.2. Klientmodus..... | 5 |
| 2.3. Strømforsyning via PoE-injektor | 5 |
| 3. Tekniske data | 6 |
| 3.1. Mål | 6 |
| 3.2. Omgivelsesforhold..... | 6 |
| 3.3. Elektriske spesifikasjoner..... | 6 |
| 3.4. Spesifikasjoner trådløs tilkobling..... | 6 |

SV Innehåll

| | |
|--|---|
| 1. Innan du börjar | 7 |
| 2. Konfigurera accesspunkten | 7 |
| 2.1. Accesspunktläge (standard)..... | 7 |
| 2.2. Klientläge | 8 |
| 2.3. Sätt på via PoE-injektor | 8 |
| 3. Tekniska data | 9 |
| 3.1. Mått | 9 |
| 3.2. Omgivningskrav | 9 |
| 3.3. Elektriska specifikationer | 9 |
| 3.4. Specifikationer för trådlös anslutning..... | 9 |

DA Indhold

| | |
|--|----|
| 1. Inden du starter | 10 |
| 2. Konfigurering af adgangspunktet..... | 10 |
| 2.1. Adgangspunkttilstand (standard) | 10 |
| 2.2. Klienttilstand..... | 11 |
| 2.3. Strømforsyning via PoE-injektor..... | 11 |
| 3. Tekniske data | 12 |
| 3.1. Mål | 12 |
| 3.2. Omgivelsesforhold..... | 12 |
| 3.3. Elektriske specifikationer | 12 |
| 3.4. Specifikationer for trådløs tilslutning | 12 |

FI Sisällys

| | |
|---|----|
| 1. Ennen käyttöä | 13 |
| 2. Liitäntäpisteen konfigurointi..... | 13 |
| 2.1. Liitäntäpistetila (oletus)..... | 13 |
| 2.2. Asiakastila | 14 |
| 2.3. Kytke virta PoE-injektorin kautta..... | 14 |
| 3. Tekniset tiedot | 15 |
| 3.1. Mitat..... | 15 |
| 3.2. Ympäristön olosuhteet..... | 15 |
| 3.3. Sähkö tiedot..... | 15 |
| 3.4. Langattoman yhteyden tiedot..... | 15 |

EN Contents

| | |
|--|----|
| 1. Before your start | 16 |
| 2. Configure the Access Point..... | 16 |
| 2.1. Access Point Mode (Default)..... | 16 |
| 2.2. Client Mode..... | 17 |
| 2.3. Power on via PoE Injector | 17 |
| 3. Technical data | 18 |
| 3.1. Dimensions..... | 18 |
| 3.2. Ambient conditions..... | 18 |
| 3.3. Electrical specification | 18 |
| 3.4. Wireless connection specifications..... | 18 |

1. Før oppstart


Hvilket modus trenger du? Se tabellen for å velge riktig modus.



| Scenario | Driftsmodus |
|---|-----------------------------------|
| Lokal tilkobling til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet dersom nettverk ikke er tilgjengelig. | Modus aksesspunkt (Standardmodus) |
| Koble Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet til et trådløst nettverk dersom kabeltilkobling (Ethernet) ikke er mulig. | Klientmodus |

2. Konfigurere aksesspunkt

2.1. MODUS AKSESSPUNKT (STANDARD)

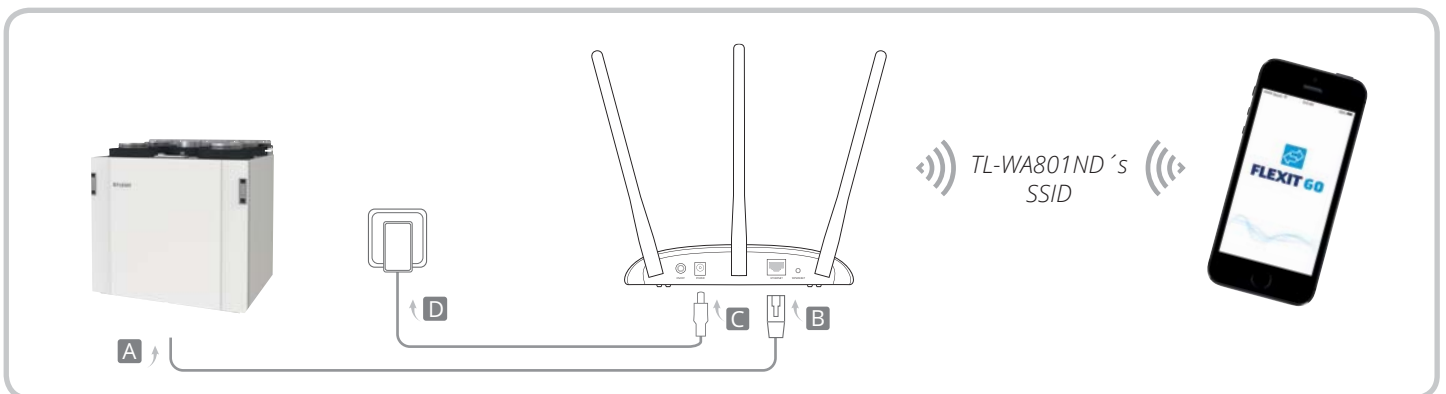
Lokal tilkobling til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet ditt dersom det ikke finnes noe nettverk.



1. Følg trinn A til D i diagrammet for å koble til aksesspunktet.
2. Slå på aksesspunktet, vent til Strøm-() og Trådløs- () diodene lyser stabilt, og bruk standard-SSID og passordet som står på etiketten til aksesspunktet for å koble til Wi-Fi-nettverket.
3. Koble til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet ved hjelp av Flexit Go Appen på din mobile enhet.

2.2. KLIENTMODUS

Kobler Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet til et trådløst nettverk.

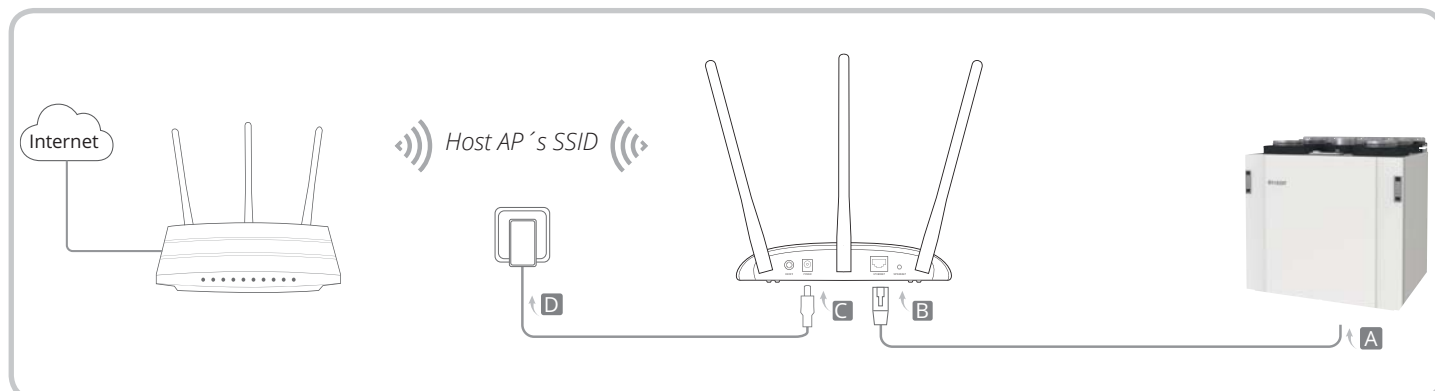


1. Følg trinn A til D i diagrammet for å koble til aksesspunktet.
2. Slå på aksesspunktet, vent til Strøm- (⏻) og Trådløs- (📶) diodene lyser stabilt.
3. Bruk deretter standard-SSID (SSID: TP-Link...) og passordet som står på etiketten til aksesspunktet for å koble til Wi-Fi-nettverket på din mobile enhet/PC.
4. Åpne en nettleser og skriv inn 192.168.0.254. Logg deretter på med admin (små bokstaver) som både brukernavn og passord.
5. Klikk på "Hurtiginnstallering" og klikk "Neste".
6. Velg eventuelt nytt passord og klikk så "Neste".
7. Velg klientmodus og klikk "Neste". Følg den trinnvise anvisningen for å fullføre konfigurasjonen.
8. Nå er Flexit Nordic - / Nordic Eco-produktet ditt koblet til internett.

2.3. STRØMFORSYNING VIA POE-INJEKTOR

Hvis aksesspunktet er plassert langt fra en stikkontakt, kan enheten forsynes med strøm via den passive PoE-injektoren som følger med.



Merk: Den passive PoE-injektoren støtter en kabellengde på opptil 30 m, men verdien kan variere avhengig av omgivelsene.

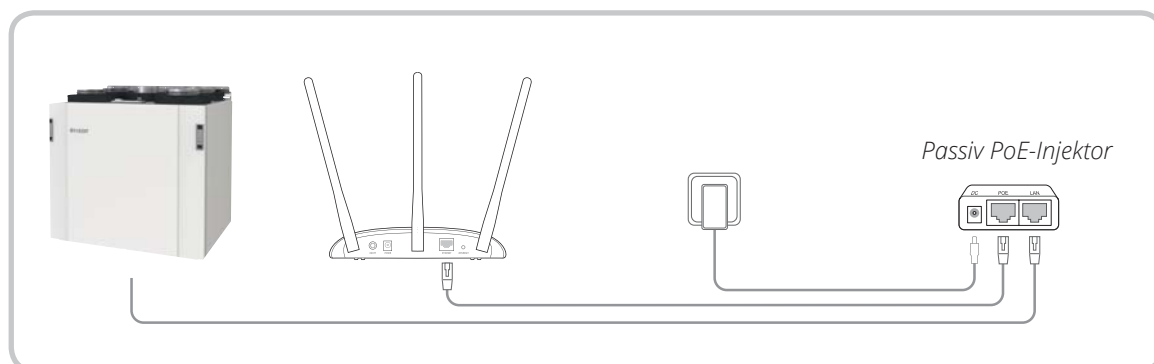

3. Tekniske data

3.1. MÅL

Totale mål (h x b x d): 36 x 181 x 125 mm
Vekt: ± 0,20 kg

3.2. OMGIVELSESFORHOLD

Driftstemperaturområde: 0 til 40 °C
Temperaturområde ved transport og oppbevaring:
-40 til 70°C
Relativ fuktighet: 10–90 %, uten kondens

3.3. ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

Strømkilde: 9 V DC
Maks. strømforbruk: 0,6 A

3.4. SPESIFIKASJONER TRÅDLØS TILKOBLING

Kommunikasjonsfrekvens: 2,4 GHz
Kommunikasjonsstandarder: IEEE 802.11n,
IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss
derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

1. Innan du börjar


Vilket läge behöver du? Se tabellen för att välja ett lämpligt läge.

| Scenarier | Driftlägen |
|--|--------------------------------|
| Lokal anslutning till Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkten om inget nätverk är tillgängligt | Accesspunktläge (standardläge) |
| Anslut Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkten till ett trådlöst nätverk om ingen kabelanslutning (Ethernet) är möjlig | Klientläge |

2. Konfigurera accesspunkten

2.1. ACCESSPUNKTLÄGE (STANDARD)


Lokal anslutning till din Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt om det inte finns något nätverk.

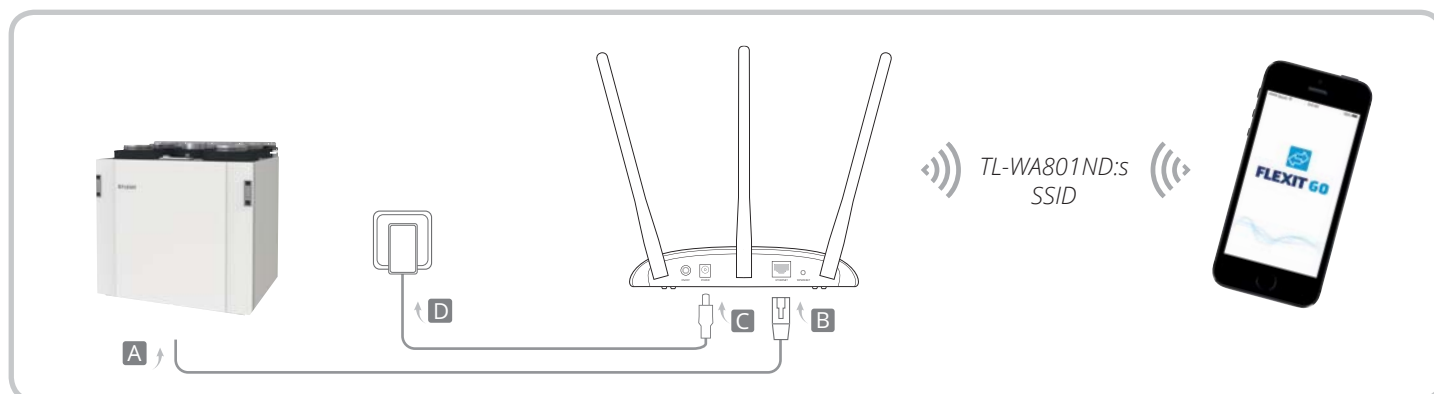

1. Anslut accesspunkten enligt steg A till D i diagrammet.
2. Sätt på accesspunkten, vänta tills lysdioderna för ström (⏻) och trådlöst (📶) lyser med fast sken och använd standard-SSID och lösenordet tryckt på etiketten på accesspunkten för att ansluta till dess Wi-Fi-nätverk.
3. Anslut till Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkten med hjälp av Flexit Go-appen på din mobila enhet

2.2. KLIENTLÄGE

Ansluter din Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt till ett trådlöst nätverk.

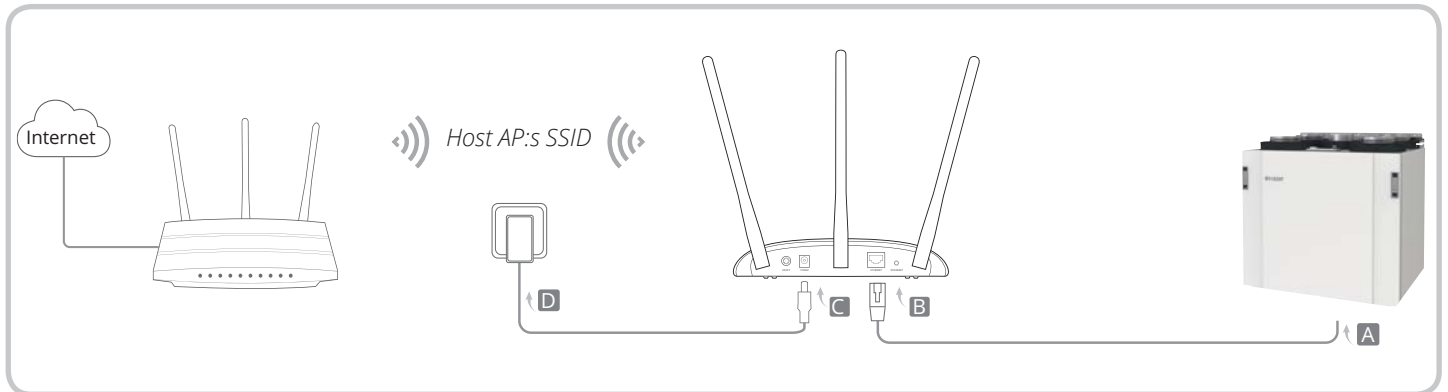


1. Anslut accesspunkten enligt steg A till D i diagrammet.
2. Sätt på accesspunkten, vänta tills lysdioderna för ström (⏻) och trådlöst (📶) lyser med fast sken.
3. Använd standard-SSID (SSID: TP-Link...) och lösenordet som står på etiketten på undersidan av accesspunkten för att ansluta WiFi-nätverket till din mobila enhet/PC.
4. Öppna en webbläsare och ange 192.168.0.254. Logga sedan in genom att använda admin (små bokstäver) som både användarnamn och lösenord.
5. Klicka på Snabbinstallation och klicka på Nästa.
6. Byt inloggningslösenord om du vill och klicka sedan på Nästa.
7. Välj klientläge och klicka på Nästa. Följ anvisningarna steg för steg för att slutföra configurationen.
8. Nu är din Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt ansluten till internet.

2.3. SÄTT PÅ VIA POE-INJEKTOR

Sätt på enheten med den medföljande passiva PoE-injektorn när accesspunkten är långt från ett eluttag.



Observera: Den passiva PoE-injektorn stöder en kabellängd på upp till 30 meter, men värdet kan variera beroende på miljön.

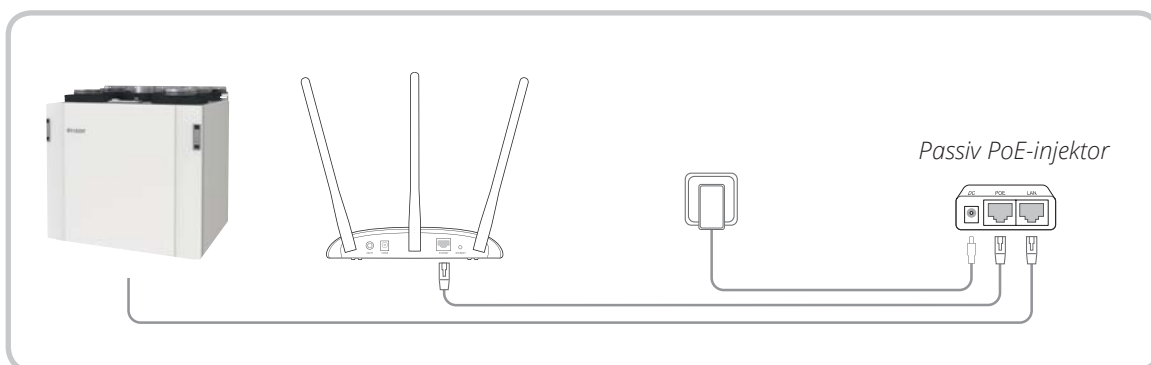

3. Tekniska data

3.1. MÅTT

Totala mått (h x b x d): 36 x 181 x 125 mm
 Vikt: ± 0,20 kg

3.2. OMGIVNINGSKRAV

Driftstemperatur: 0 till 40 °C
 Temperaturområde vid transport och förvaring:
 -40 till 70 °C
 Relativ luftfuktighet: 10-90 %, icke-
 kondenserande

3.3. ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

Strömkälla: 9 V DC
 Maximal strömförbrukning: 0,6 VA

3.4. SPECIFIKATIONER FÖR TRÅDLÖS ANSLUTNING

Kommunikationsfrekvens: 2,4 GHz
 Kommunikationsstandarder: IEEE 802.11n,
 IEEE 802.11g,
 IEEE 802.11b

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss
 därför rätten till ändringar.
 Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

1. Inden du starter


Hvilken tilstand skal du bruge? Se tabellen for at vælge en korrekt driftstilstand.

| Scenarier | Driftstilstande |
|--|---|
| Lokal forbindelse til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet, hvis der ikke er et tilgængeligt netværk | Adgangspunkttilstand (standardtilstand) |
| Opret forbindelse med Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet til et trådløst netværk, hvis der ikke er mulighed for kabelforbindelse (Ethernet) | Klienttilstand |

2. Konfigurering af adgangspunktet

2.1. ADGANGSPUNKTTILSTAND (STANDARD)


Lokal forbindelse til dit Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt, hvis der ikke findes et netværk.

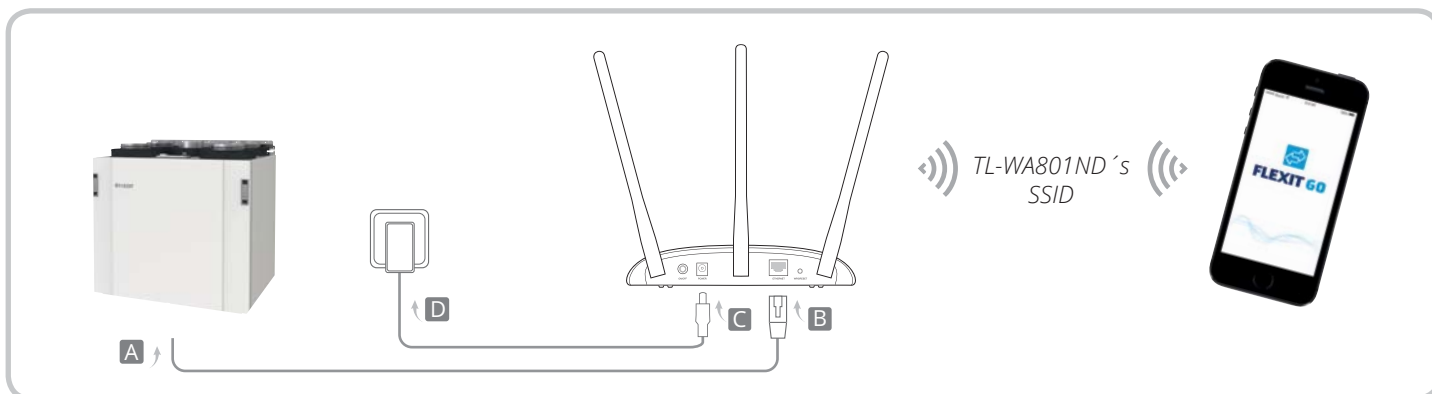

1. Opret forbindelse til adgangspunktet som vist i trin A til D i diagrammet.
2. Tænd for adgangspunktet, og vent, indtil LED-lamperne Power (⏻) og Wireless (📶) lyser stabilt. Brug standard-SSID'et og -adgangskoden, der er trykt på mærkatet på adgangspunktet, for at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.
3. Opret forbindelse til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet ved hjælp af Flexit Go-appen på din mobile enhed.

2.2. KLIENTTILSTAND

Tilslutter dit Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt til et trådløst netværk.

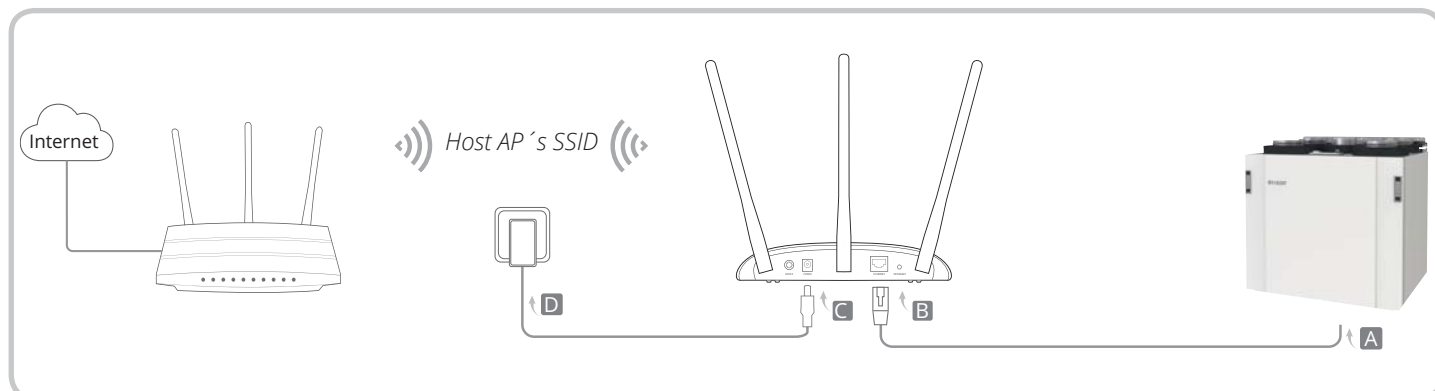


1. Opret forbindelse til adgangspunktet som vist i trin A til D i diagrammet.
2. Tænd for adgangspunktet, og vent, indtil LED-lamperne Power (⏻) og Wireless (📶) lyser stabilt.
3. Brug standard-SSID'en (SSID: TP-Link...) og adgangskoden, der står på etiketten på undersiden af adgangspunktet, til at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket på din mobile enhed/PC.
4. Åbn en webbrowser, og indtast 192.168.0.254. Log derefter på med admin (kun små bogstaver) som både brugernavn og adgangskode.
5. Klik på Quick Setup og derefter Next.
6. Vælg eventuelt et nyt Login Password, og klik på Next.
7. Vælg Client Mode, og klik på Next. Følg den trinvis vejledning for at afslutte konfigurationen.
8. Dit Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt er nu forbundet med internettet.

2.3. STRØMFORSYNING VIA POE-INJECTOR

Hvis adgangspunktet er placeret langt fra en stikkontakt, kan enheden forsynes med strøm via den medfølgende passive PoE-injector.



OBS! Den passive PoE-injector understøtter en kabellængde på op til 30 meter, men værdien kan variere afhængigt af miljøet.

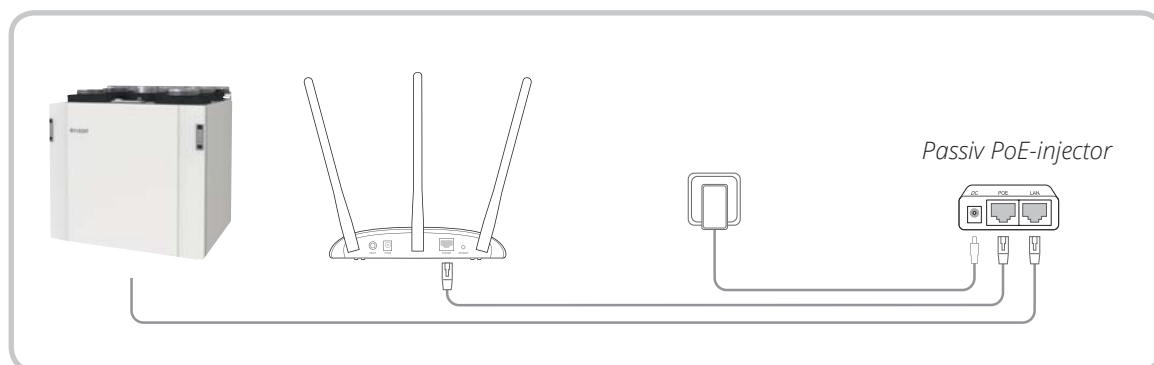

3. Tekniske data

3.1. MÅL

Samlede mål (H x B x D): 36 x 181 x 125 mm
Vægt: ± 0,20 kg

3.2. OMGIVELSESFORHOLD

Driftstemperaturområde: 0 til 40 °C
Forsendelses- og opbevaringstemperatur:
-40 til +70 °C
Relativ luftfugtighed: 10-90 %, ikke-
kondenserende

3.3. ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning: 9 V DC
Maksimalt strømforbrug: 0,6 A

3.4. SPECIFIKATIONER FOR TRÅDLØS TILSLUTNING

Kommunikationsfrekvens: 2,4 GHz
Kommunikationsstandarder: IEEE 802.11n,
IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os
derfor retten til ændringer.
Vi fralægger os endvidere ethvert ansvar for eventuelle trykfejl.

1. Ennen käyttöä


Minkä toimintatilan tarvitset? Katso taulukosta haluamasi toimintatila.

| Skenaario | Toimintatila |
|--|-----------------------------|
| Paikallinen yhteys Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuotteeseen, jos verkkoa ei ole saatavilla. | Liitännäspiste (oletustila) |
| Kytke Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuote langattomaan verkkoon, jos langallista (Ethernet) paikallisverkkoa ei ole saatavilla. | Asiakastila |

2. Liitännäspisteen konfigurointi

2.1. LIITÄNTÄPISTETILA (OLETUS)


Paikallinen yhteys Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuotteeseen, jos verkkoa ei ole saatavilla.

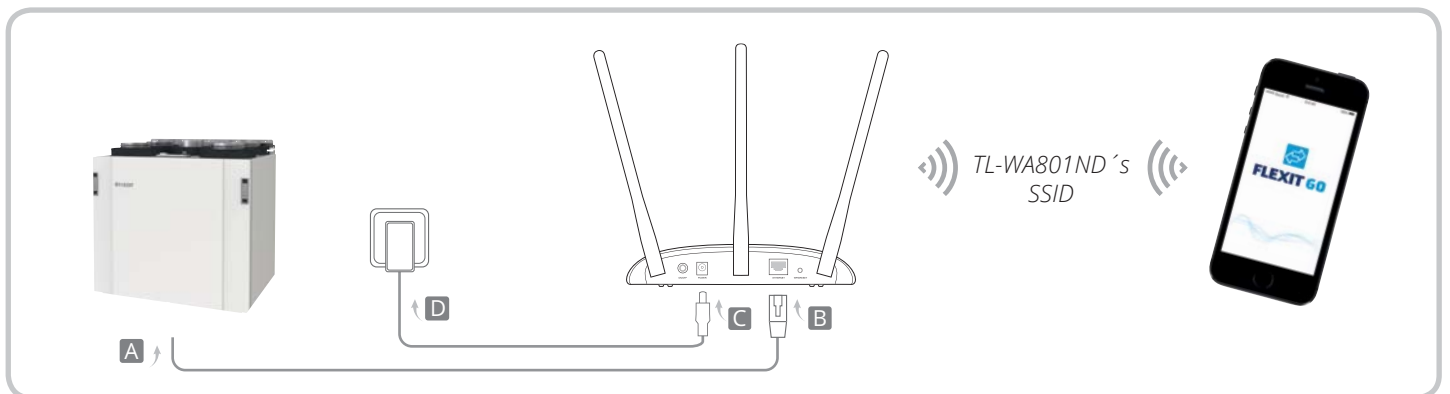

1. Kytke liitännäspiste kaaviossa esitettyjen vaiheiden A–D mukaisesti.
2. Kytke virta liitännäspisteeseen ja odota, kunnes virta- (⏻) ja langaton- (📶) merkkivalot syttyvät ja palavat yhtenäisesti. Käytä oletus-SSID:tä (verkon nimeä) ja salasanaa, jonka näet liitännäspisteeseen painetusta merkistä voidaksesi liittyä Wi-Fi-verkkoon.
3. Kytke Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuote käyttämällä Flexit Go -sovellusta mobiililaitteellasi.

2.2. ASIAKASTILA

Kytkee Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuotteesi langattomaan verkkoon.

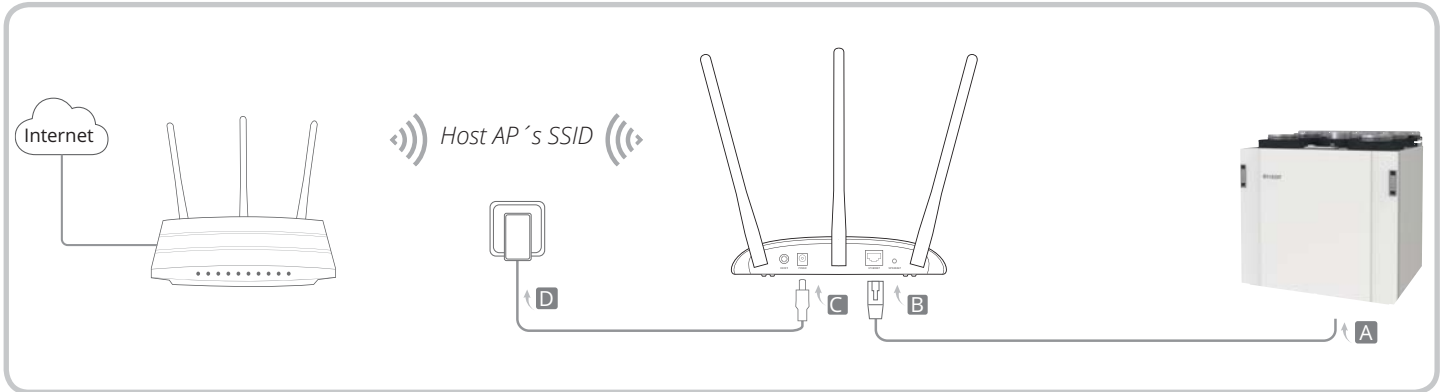


1. Kytke liitäntäpiste kaaviossa esitettyjen vaiheiden A–D mukaisesti.
2. Kytke virta liitäntäpisteeseen ja odota, kunnes virta- (⏻) ja langaton- (📶) merkkivalot syttyvät ja palavat yhtenäisesti.
3. Käytä vakio-SSID:tä (SSID: TP-Link...) ja salasanaa, jotka näet liitäntäpisteen alaosassa olevasta tarrasta, luodaksesi yhteyden Wi-Fi-verkkoon matkapuhelimen/tabletin.
4. Avaa verkkoselain ja kirjoita 192.168.0.254. Kirjaudu sitten sisään kirjoittamalla admin (pienin kirjaimin) käyttäjänimeksi ja salasanaksi.
5. Valitse sen jälkeen Quick Setup ja Next.
6. Vaihda sisäänkirjautumissalasanaa halutessasi ja valitse Next.
7. Valitse Client mode ja sitten Next. Noudata vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita konfiguroinnin loppuunsaattamiseksi.
8. Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuotteesi on nyt kytketty Internetiin.

2.3. KYTKE VIRTA POE-INJEKTORIN KAUTTA

Kytke laitteeseen virta mukana olevan passiivisen PoE-injektorin avulla, kun liitäntäpiste sijaitsee kaukana virtalähteestä.



Huomaa: Passiivinen PoE-injektori tukee jopa 30 metrin kaapelipituutta, mutta arvo saattaa vaihdella ympäristön mukaan.

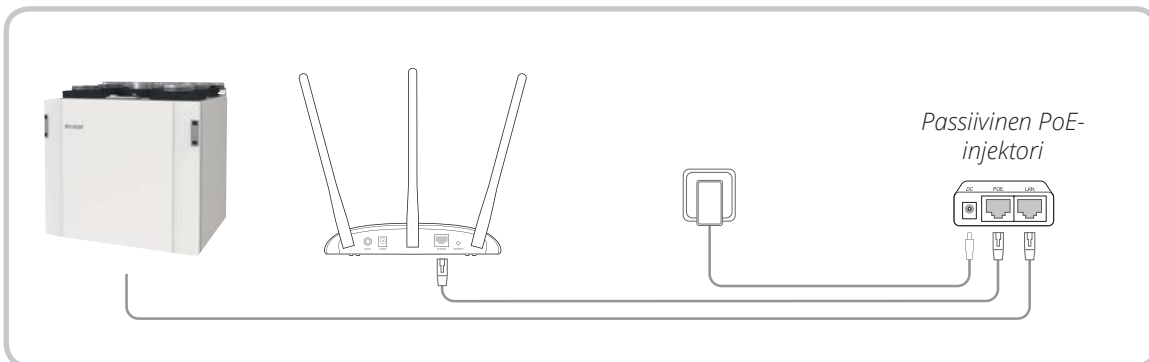

3. Tekniset tiedot

3.1. MITAT

Kokonaismitat (K x L x S): 36 x 181 x 125 mm
 Paino: ± 0,20 kg

3.2. YMPÄRISTÖN OLOSUHTEET

Käyttölämpötila-alue: 0–40 °C
 Lämpötila-alue kuljetuksen ja säilytyksen aikana: –40 ... 70 °C
 Suhteellinen kosteus: 10–90 %, tiivistymätön

3.3. SÄHKÖTIEDOT

Verkkovirtalähde: 9 V DC
 Enimmäisvirrankulutus: 0,6 VA

3.4. LANGATTOMAN YHTEYDEN TIEDOT

Tietoliikennetaajuus: 2,4 GHz
 Standardi: IEEE 802.11n,
 IEEE 802.11g,
 IEEE 802.11b

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mistään mahdollisista painovirheistä.

1. Before your start


Which mode do you need? Please refer to the table to choose a proper mode.

| Scenarios | Operating Modes |
|---|----------------------------------|
| Local connection to the Flexit Nordic-/Nordic Eco-product if no network is available | Access Point Mode (Default Mode) |
| Connect the Flexit Nordic-/Nordic Eco-product to a wireless network if no wired (Ethernet) connection is possible | Client Mode |

2. Configure the Access Point

2.1. ACCESS POINT MODE (DEFAULT)


Local connection to your Flexit Nordic-/Nordic Eco-product if no network exist.

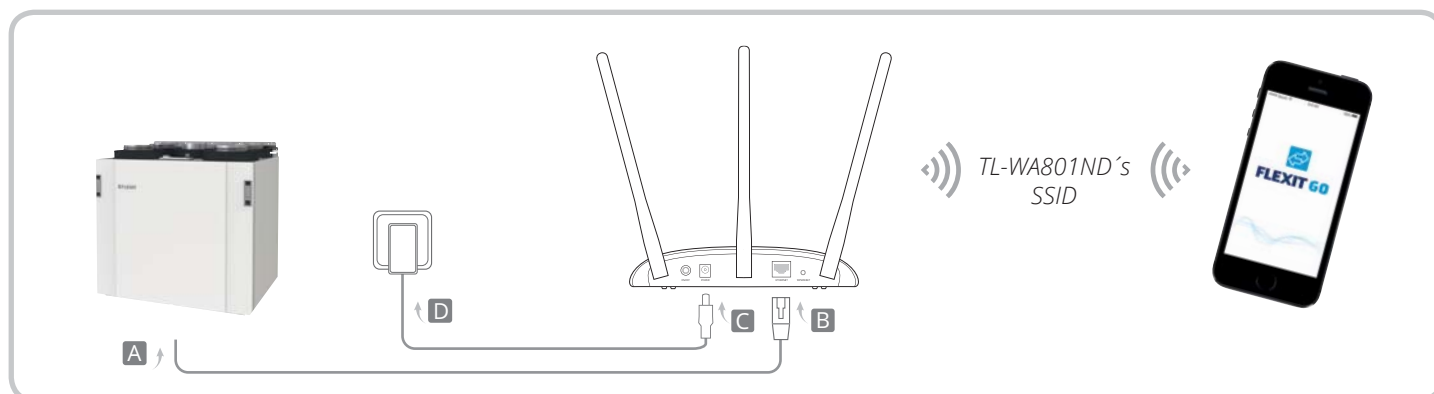

1. Connect the access point according to Step A to D in the diagram.
2. Power on the access point, wait until the Power (⏻) and Wireless (📶) LEDs are lit and stable, and use the default SSID and Password printed on the label of the access point to join its Wi-Fi network.
3. Connect to the Flexit Nordic-/Nordic Eco-product using the Flexit Go App on your mobile device

2.2. CLIENT MODE

Connects your Flexit Nordic-/Nordic Eco-product to a wireless network.

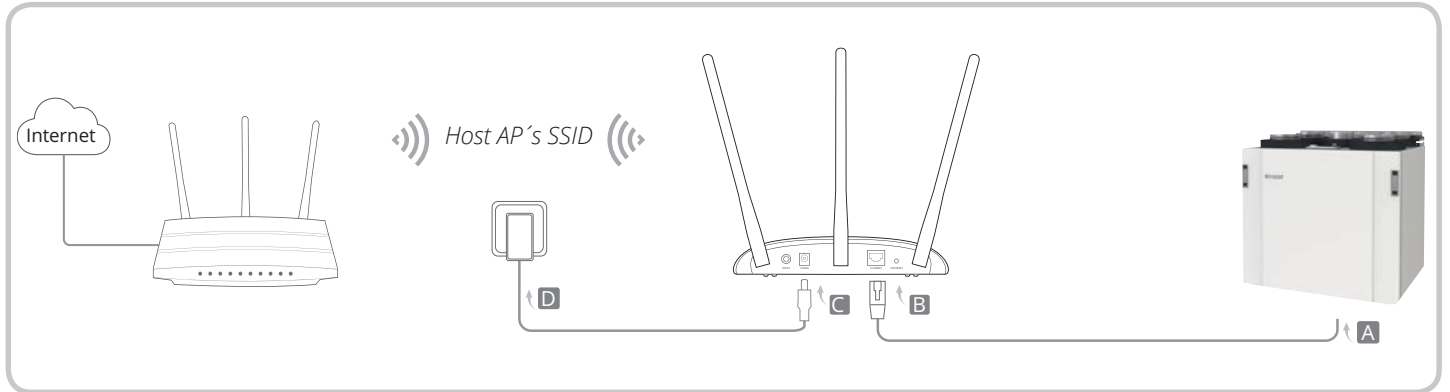


1. Connect the access point according to Step A to D in the diagram.
2. Power on the access point, wait until the Power (⏻) and Wireless (📶) LEDs are lit and stable.
3. Use standard SSID (SSID: TP-Link...) and the password on the label under the access point to connect to the Wi-Fi network to your mobile device/ PC.
4. Launch a web browser and enter 192.168.0.254. Then log in using admin (all lowercase) for both username and password.
5. Click Quick Setup and click Next.
6. Change Login Password if you want and then click Next.
7. Select Client mode and click Next. Follow the step-by-step instructions to complete the configuration.
8. Now your Flexit Nordic - / Nordic Eco-product is connected to internet.

2.3. POWER ON VIA POE INJECTOR

Power the device with the included passive PoE injector when the access point is located far from a power outlet.



Note: The passive PoE injector supports a cable length up to 30 meters, but the value may vary due to the environment.

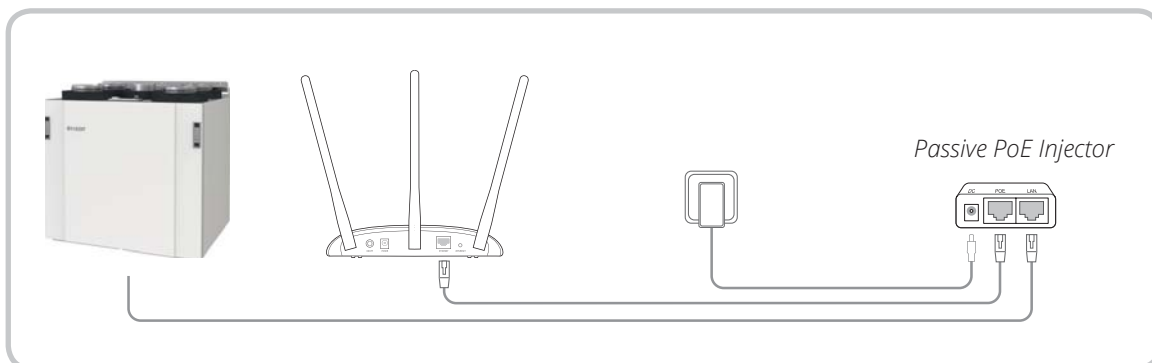

3. Technical data

3.1. DIMENSIONS

Overall dimensions (h x w x d): 36 x 181 x 125 mm
Weight: ± 0,20 kg

3.2. AMBIENT CONDITIONS

Operating Temperature Range: 0 to 40 °C
Shipping & Storage Temperature Range:
-40 to 70°C
Relative Humidity: 10 - 90%, non-
condensing

3.3. ELECTRICAL SPECIFICATION

Mains Power Source: 9 V DC
Maximum power consumption: 0,6 A

3.4. WIRELESS CONNECTION SPECIFICATIONS

Communication frequency: 2,4 GHz
Communication standards: IEEE 802.11n,
IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b

*Our products are subject to continuous development and we
therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no