



Installationsanvisning Aspirotor



1. Trä i de 4 rostfria fästdonen i sidohålen i fundamentplattan, från insidan och ut.

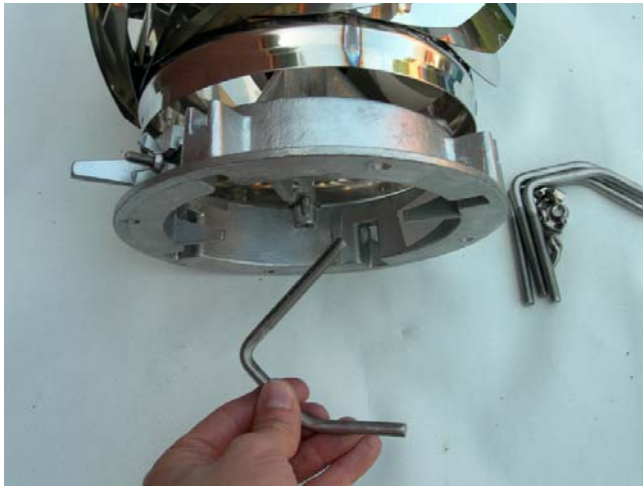

2. Skruva fast vingmuttrarna på de 4 fästdonen

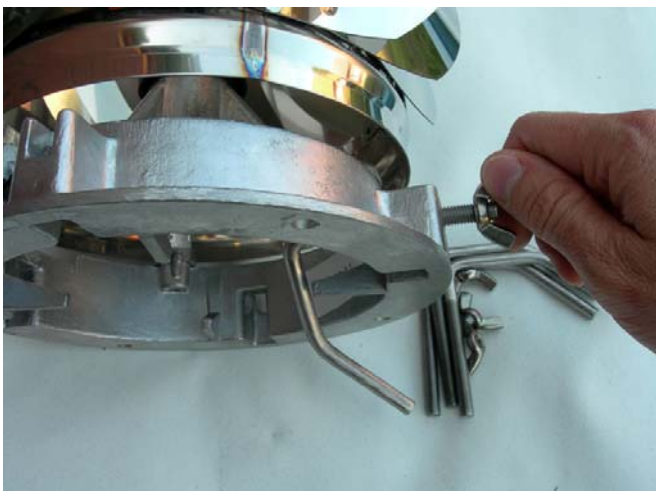

3. Placera Aspirotorn på kanaltoppen, skruva vingmuttrarna på fästdonen tills "klorna" expanderar och spänns fast mot kanalvägen. Bilden nedan visar hur "klorna" expanderar inuti kanalen och klämmer fast ventilatorn inuti kanalen.



Om kanalens utformning inte tillåter fastspänning så kan du använda skruvar i de 4 hålen som du finner på den lägre delen av fundamentplattan. I dessa fall rekommenderar vi att du använder rostfria skruvar (finns inte i förpackningen) med en längd av 50 mm.

Installation i en rektangulär kanal:

Aspirotorn kan också placeras på rektangulära kanaler (140x270mm) genom att använda adapterplatta av rostfritt stål (ingår ej utan säljs som extra tillbehör).

OBSERVERA: Vid vedeldning och kanalen är kortare än 4,5 m eller där man kan ha mycket höga temperaturer vid kanaltoppen, tillse ett avluftat avstånd (cirka 5cm) mellan fundamentplattan och kanaltopp.

Underhåll:

Om kanalen producerar stora mängder sot eller tjära, rekommenderas rengöring av enheten minst en gång per år. Avfettningsmedel får användas under förutsättning att dessa inte kommer i kontakt med spindeln. Spindeln skall hållas ren genom mekanisk rengöring.

Vid användning av kemikalier tillse att dessa inte är korrosiva mot rostfritt stål.

Rensning och åtkomlighet till kanal:

1. Kontrollera att Aspirotorn är säkert fixerad.
2. Skruva ut vingmuttern som finns på fundamentplattan.
3. Använd handkraft, tag i infästningen (bredvid, där vingmuttern satt) sväng ut den roterande delen till vänster tills du har fri tillgång till kanalen.

